

Viel Spaß mit Ihrem neuen iTeddy - dem kuscheligen, ersten Mediaplayer Ihres Kindes! Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um alle Funktionen des iTeddys kennenzulernen.



Sicherheit und allgemeine Benutzung Aufladen des Players Laden Ihrer Mediadateien


Seite 4 Dateikonverter Seite 5 DVD-Ripper **Seite 6** Inbetriebnahme des iTeddys Hauptmenü-Funktionen

Speicher erweitern Audiomodus Videomodus

iTeddy wird mit einer sehr geringen Menge an Batteriestrom geliefert. Um den iTeddy Inbetriebnahme nicht aufgelader nit ausreichend Strom zu versorgen, laden können dadurch die Batterien Sie das Gerät erst vollständig mit Hilfe des beschädigt & die Leistung des iTeddys beeinträchtigt werden.

weitere Informationen suchen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung nicht gefunden haben.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über die Benutzung des iTeddys. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um das beste Ergebnis zu erhalten und zu vermeiden, dass der iTeddy beschädigt oder unsachgemäß verwendet wird. Bitte melden Sie sich auf **www.iTeddy.com** an, wenn Sie noch



Bedienung und Navigation Media Player herausnehmen Seite 10,11 Häufig gestellte Fragen

Gute Nacht iTeddy Sonderfunktionen Technische Daten

Spielemodus

Schlafmodus

- Helligkeit

Tastensperre

Hintergrundbeleuchtung

Interaktiver, herausnehmbarer Media Player mit integrierter Gürtelhalterung

 5cm CSTN Farbdisplay Audio- und Video-Wiedergabe

 Bildbetrachtung und Diashow-Funktion 2 integrierte Spiele: "Bedecke die Flecken" und "Jage die Punkte"

 Benutzerfreundliches Menüsystem • Eingebaute nicht-austauschbare, aufladbare Batterie

 Eingebauter Lautsprecher 512MB integrierte Flash-Speicher-Kapazität* Speicher via SD-Karten-Steckplatz bis zu 2GB

:herheit und allgemeine Benutzu

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen damit Ihr Kind viel Freude an seinem iTeddy Media Player hat und alle seine Funktionen voll ausschöpfen kann.

 Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung über USB-Kabel komplett auf. Wenn Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme nicht aufladen, kann dies möglicherweise zu Schäden der Batterie führen und die Leistung des iTeddys beeinträchtigen.


 Halten Sie kleine Teile, wie z.B. SD-Karten und die SD-Karten-Steckplatzabdeckungen, aus der Reichweite von kleinen Kindern. Kleine Teile stellen eine Erstickungsgefahr dar VORSICHT: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da sich möglicherweise kleine Teile ablösen könnten.

 Wenn voraussehbar ist, dass der iTeddy Media Player nah am Ohr benutzt wird (z.B. wenn der iTeddy mit ins Bett genommen wird), wählen Sie bitte den "Ruhemodus" im Einstellungen-Menü, um die Lautstärke zu verringern. Die Lautstärke digitaler Mediadateien kann je nach ihrer Quelle variieren. Das fortwährende Hören lauter Geräusche kann das Gehör schädigen. Selbst wenn der Ruhemodus eingestellt ist, raten wir dazu, dass Eltern nach eigenem Ermessen eingreifen. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Ruhemodus" dieser Anleitung für weitere Informationen.

Nehmen Sie dieses Gerät nicht auseinander.

Player aufladen

Stellen Sie sicher, dass die Batterie komplett aufgeladen ist, bevor Sie iTeddy zum ersten

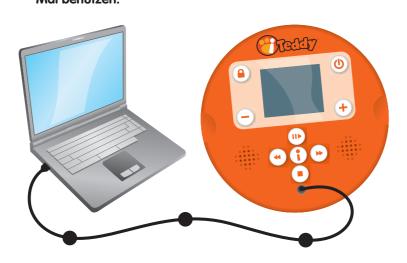

Verbinden Sie den Media Player mit Hilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer oder Laptop.

Nährend des Aufladens blinkt das Batteriesymbol 🖼 📖 auf dem Bildschirm. Das Aufladen kann bis zu drei Stunden Sobald die Batterie ganz aufgeladen ist, wechselt das

Symbol zu rim und der Batteriestrom reicht für ungefähr

Symbol zeigt an, dass die Batterie ganz

Symbol zeigt, wie der Energiebalken sich verkleinert, während der Batteriestrom verbraucht wird.

Batteriestatusanzeige

Symbol zeigt an, dass die Batterie leer ist und aufgeladen werden muss.


Wenn der Player nicht mehr mit Strom ersorgt wird, laden Sie ihn auf, indem Sie ihn via USB-Kabel mit Ihrem Computer Bitte schalten Sie den Player aus, wenn er nicht benutzt wird, um Batterie zu sparen. Falls das Gerät Probleme beim Einschalten zeigt oder aussetzt, vergewissern Sie sich

zunächst, dass die Batterie aufgeladen ist.

Mediadateien auf den iTeddy lader Sobald die Dateien konvertiert sind, ziehen Sie Verbinden Sie den iTeddy mit Ihrem die Mediadateien aus ihrem Computer oder Laptop mittels des Ordner auf dem Desktop mitgelieferten USB-Kabels. Ihr auf das iTeddy-Symbol Computer erkennt iTeddy und legen Sie sie dort ab. automatisch; ein Symbol Das Displaybild auf erscheint entweder direkt auf Ihrem dem Media Player wechselt von Desktop oder neben "Batterie laden" zu den anderen "Batterie laden" zu "Datei übertragen", Laufwerken und wenn Dateien USB-Geräten auf Ihrem geladen werden. Computer. Sobald Sie das Ziehen und Ablegen Gehen Sie online und abgeschlossen haben, ziehen Sie das besuchen Sie USB-Kabel heraus. Das Display wechselt | [[www.iTeddy.com und zum "Verbindung trennen" Bildschirm für 5 Sekunden. Jetzt kann Ihr Kind loslegen. melden Sie sich mit Ihrer spezifischen iTeddy Registrierungsnummer auf der Rückseite der Kurzanleitung, die mit dem iTeddy Der iTeddy wird mit einigen bereits geladenen Audio & geliefert wird, an. Video-Inhalten geliefert. Wie alle anderen Dateien auf dem Media Player können auch diese gelöscht werden. Achten Laden Sie das **iTeddy Konverter-Hilfsprogramm** von Sie darauf, dass Sie die Dateien nicht versehentlich löschen. www.iTeddy.com herunter und folgen Sie den Schritten Am besten legen Sie eine Kopie dieser Dateien in dem

iTeddy "Konvertierte Dateien" Ordner an, den der

Dateikonverter auf Ihren Desktop stellt.

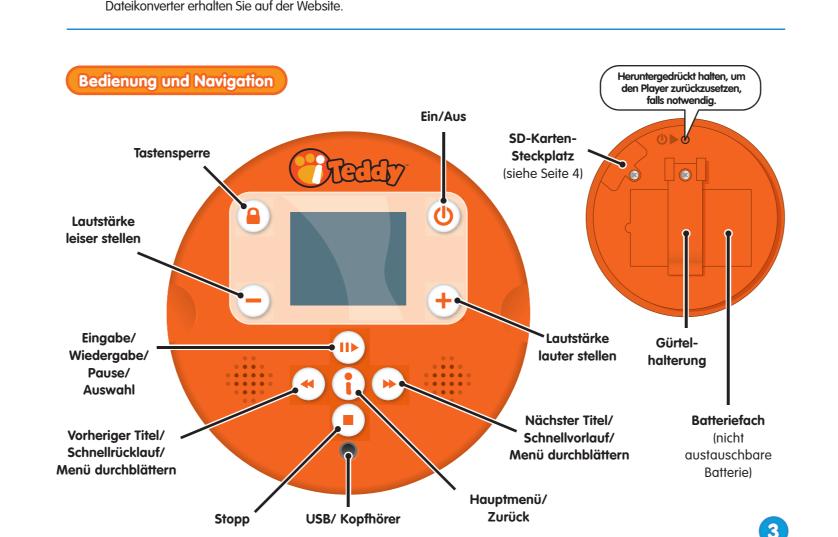

Der Dateikonverter wandelt alle Ihre Bilder, Musiktitel und Filme in Dateien um, die auf dem iTeddy abgespielt werden

Nerbinden Sie den iTeddy mit Ihrem Computer oder Laptop Wenn Sie den Konverter installiert haben, folgen Sie mittels des mitgelieferten USB-Kabels. Gehen Sie online und besuchen Sie **www.iTeddy.com** und melden Sie sich mit Ihrer spezifischen iTeddy Registrierungsnummer (auf der Rückseite der Kurzanleitung), die mit dem iTeddy mitgeliefert wird, an.

konvertieren, damit sie auf dem iTeddy gespielt werden können. Weitere Informationen über den Dateikonverter erhalten Sie auf der Website.

den A,B,C Schritten, um Ihre Mediadateien zu

2 Laden Sie den **iTeddy Dateikonverter** von www.iTeddy.com herunter und folgen Sie schrittweise der Installationsanleitung.



on your desktop onto your iTeddy Media Player. Der Konverter zeigt den Verlauf der

Click the Start Button.

Dateikonvertierung an und bestätigt, wenn die Datei erfolgreich konvertiert wurde. File successfully converted Datei erfolgreich konvertiert

Nicht alle Dateitypen funktionieren mit dem Dateikonverter und die Ausführung kann abhängig von Ihrem Computertyp und seinen technischen Daten variieren. Der Dateikonverter wird Sie benachrichtigen, falls ein Dateityp nicht kompatibel ist oder der Konvertierungsprozess misslungen ist.

Für weitere Sie sich auf Hilfe und

Konvertierte Dateien werden im "iTeddy konvertierte Datei" Ordner gespeichert, der auf dem Desktop Ihres Computers während der iTeddy Dateien Software-Installation erstellt wurde. Ziehen Sie die konvertierte auf Ihrem Desktop auf das iTeddy iTeddy Symbol und legen Sie die Datei dort ab.

B Klicken Sie auf die Start Schaltfläche.

C Ziehen Sie die konvertierte Datei aus dem Ordner auf Ihrem Desktop auf den iTeddy Media

Player und legen Sie die Datei dort ab.

Informationen melden www.iTeddy.com an. Hier finden Sie detaillierte Anleitungen sowie Links für weitere Unterstützung.

Mit Hilfe des iTeddy DVD-Rippers können Sie Ihre persönlichen DVDs konvertieren, so dass sie auf dem iTeddy abgespielt

Num den iTeddy DVD-Ripper herunterzuladen und zu installieren, verbinden Sie den iTeddy mit Ihrem Computer oder Laptop mittels des mitgelieferten USB-Kabels. Gehen Sie online und besuchen Sie www.iTeddy.com und melden Sie sich mit Ihrer spezifischen iTeddy Registrierungsnummer (auf der Rückseite der Kurzanleitung), die mit dem iTeddy geliefert wird, an.

Select your DVD/CD from the drop down menu.

Klicken Sie auf die CD/DVD Laden Schaltfläche. Click the Load CD/DVD Button. Drag the Track or Chapter you wish to convert onto iTeddy's Ziehen Sie den Titel oder das Kapitel, das Sie konvertieren

Click the Start button. Drag and drop the converted file from the folder on your desktop onto your iTeddy Media Player.

Der iTeddy DVD-Ripper zeigt den Verlauf der Dateikonvertierung an und bestätigt, wenn die

Datei erfolgreich erstellt wurde (die Dauer kann abhängig von Ihrem Computertyp und seinen technischen Daten variieren.)

Laden Sie den iTeddy DVD-Ripper von www.iTeddy.com herunter und folgen Sie der schrittweisen

Wenn Sie den iTeddy DVD-Ripper installiert haben, konvertieren Sie mit Hilfe der einfachen 🗛 bis 🗉 schrittweisen Erklärung Ihre persönlichen DVDs mit dem Ripper, damit sie auf dem iTeddy abgespielt werden können. Mehr Informationen über den iTeddy DVD-Ripper

möchten auf den Bauch des iTeddys.

Klicken Sie auf die Start Schaltfläche.

Gerippte Dateien werden im

"iTeddy konvertierte Dateien"

Ordner gespeichert, der auf

während der Installation der

Sie Ihre Dateien aus dem

die Dateien dort ab.

dem Desktop Ihres Computers

Software erstellt wurde. Ziehen

Ordner auf Ihrem Desktop auf

Ihr iTeddy Symbol und legen Sie iTeddy

Für mehr Informationen melden Sie sich auf

weitere Hilfe und Unterstützung finden.

www.iTeddy.com an. Hier können Sie detaillierte

Anleitungen über den iTeddy als auch Links für

dem Ordner auf Ihrem Desktop auf den iTeddy



Musik und Geschichten anhören. Wählen Sie Ihre DVD/CD im Dropdown-Menü. **Videos** - Zeichentrickfilme und andere Filme

iTeddy Dateien

Fotos - Urlaubsbilder, Foto- und Bilddateien ansehen; eigenes elektronisches Fotoalbum anlegen und den Freunden zeigen.

Spiele – Lustige, interaktive Spiele spielen. **Einstellungen** - Helligkeit des Displays, Hintergrundbeleuchtung, Lautstärke und Schlaf-Timer einstellen.

und zu entsperren.

auptmenü-Funktione

iTeddy in Betrieb nehmen

🦳 Halten Sie 🔱 gedrückt, um den iTeddy einzuschalten.

Tatzen-Symbol, gefolgt vom iTeddy Logo. Wenn das

Sie ihn via USB-Kabel mit dem Computer verbinden.

Nach dem Hochfahren erscheint das iTeddy Menü. Von

hier aus kann auf alle iTeddy Funktionen zugegriffen

werden – Musik, Videos, Bilder, Spiele und die

Display leer bleibt, laden Sie den iTeddy ganz auf, indem

Einstellungen, indem Sie mit den (←) und (►) Tasten

🔼 Durch Drücken der 🕪 Taste, wird die markierte Option ausgewählt. 🔌

Mit Hilfe der (†) Taste können Sie jedes Mal, wenn Sie die Taste

Halten Sie die (a) Taste gedrückt, um die Tastatur zu sperren

drücken, eine Stufe im Menü zurückgehen.

Während iTeddy hochfährt, zeigt er das iTeddy

Für weitere Informationen melden Sie sich auf Größe der SD-Karte, dem Typ und der Dateigröße ab. www.iTeddy.com an. Hier können Sie detaillierte Anleitungen zur Benutzung des iTeddys als auch Links Nehmen Sie die SD-Karte heraus, entfernen Sie die Abdeckung wie zuvor. Drücken Sie die SD-Karte rein, um sie aus dem Steckplatz auswerfen zu finden, unter denen Sie Hilfe und Unterstützung erhalten. **Und es gibt jede Menge aufregende Dinge** lassen. zu entdecken! VORSICHT: Halten Sie die abnehmbareSD-Karten-Steckplatz-

abdeckung und SD-Karten von kleinen Kindern fern. Dies sind ledia Player herausnehn



Der Media Player liest den SD-Karten-Speicher zuerst und dann seinen internen Speicher. Der SD-Karten-Speicher hat Vorrang. Wenn Sie Dateien im Media Player Speicher haben und auch auf der SD-Karte, werden nur die Dateien auf der SD-Karte in der Dateiliste gezeigt, sobald die Karte eingeschoben ist. Um den Inhalt im Media Player Speicher zu sehen,

entfernen Sie einfach die SD-Karte.

Speicher erweitern

Der Speicher des iTeddys kann um bis

zu 2GB erweitert werden.

eingelegt und aktiviert ist.

Wenn der Media Player aus dem

iTeddy entfernt wurde, können Sie

auf den SD-Karten-Steckplatz zugreifen.

Entfernen Sie zuerst die Abdeckung mit Hilfe eines Kreuzschlitz-

Wenn ein Inhalt von der SD-Karte gewählt ist, erscheint

der SD-Karten Bildschirm, während iTeddy die richtige

schraubenziehers. Schieben Sie eine SD-Karte wie gezeigt ein und setzen

Sie die Abdeckung wieder ein. Das SD-Karten Symbol erscheint in der

oberen linken Ecke des Displays, um anzuzeigen, dass Ihre Karte

Datei sucht und herunterlädt. Die Dauer hängt von der

Blättern Sie im Hauptmenü durch die Menü-Optionen, indem Sie (◄) oder (▶) drücken, um den Audiomodus zu wählen.

nrücken Sie (III), um zum Audio-Player Titel-Menü zu gelangen. Wählen Sie mit Hilfe von 砜 oder 🕟 eine der folgenden Optionen aus:

Drücken Sie (III) , um Ihre Wahl zu bestätigen. Drücken Sie noch einmal und der erste Titel wird gespielt. Der Media Player spielt dann alle Titel vom ersten bis zum letzten Titel.

Drücken Sie (**■**), um die Wahl zu bestätigen. Die Titelliste wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe von (oder(►) einen der Titel. Drücken Sie(□►), um Ihre Wahl zu bestätigen. Der Media Player spielt dann alle Titel ab dem markierten Titel bis zum letzten Titel auf der Titelliste.

Drücken Sie(**□**), um Ihre Wahl zu bestätigen. Die Titelliste wird angezeigt. Wählen Sie mit Hilfe von (oder (▶) einen der Titel aus. Drücken Sie (Ⅳ), um Ihre Wahl zu bestätigen. Der Media Player wiederholt den gewählten Titel unaufhörlich. Das Wiederholensymbol wird in der oberen linken Display-Ecke angezeigt.

Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

Wenn ein Video gespielt wird, haben die

aben die Tasten die folgenden Funktionen

aktuellen Titels zu unterbrechen, drücken Sie die Taste erneut,

Drücken Sie diese Taste, um die Wiederaabe des

(Drücken Sie diese Taste, um zum vorheriaen Titel

urückzukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den

Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Titel zu

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des

äktuellen Titels abzubrechen.Drücken Sie diese Taste (🕪

um den angehaltenen Titel von Anfang an abzuspielen.

🚺 Drücken Sie diese Taste zu jeder beliebigen Zeit, um

einen Schritt zurückzugehen. Durch wiederholtes Drücken

dieser Taste gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.

jehen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den aktuellen Titel

um die Wiedergabe fortzusetzen.

aktuellen Titel zurückzuspulen.

schnell vorlaufen zu lassen.

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des aktuellen /ideos zu unterbrechen, drücken Sie die Taste noch einmal, um die liedergabe fortzusetzen. Wenn das Video unterbrochen ist, zeigt das Display einen Verlaufsbalken und die abgelaufene Zeit entlang des unteren Randes an. Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Video zu gehen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das aktuelle Video

Drücken Sie diese Taste, um zum nächsten Video zu gehen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das aktuelle Video schnell vorlaufen zu lassen. Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe des aktuellen deos abzubrechen und zum Videodateien-Auswahlbildschirm

Drücken Sie diese Taste jederzeit, um einen Schritt rückzugehen. Durch wiederholtes Drücken dieser Taste gelangen Sie zum Hauptmenü zurück. (—)Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke zu verringern



Blättern Sie im Hauptmenü durch die Menü-Optionen, indem Sie (◄) oder (►) drücken, um den Fotomodus auszuwählen.

Orücken Sie (➡), um das Foto-Betrachter Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie mit Hilfe von 🔫 oder 🕟 eine der nachfolgenden Optionen:



Orücken Sie(←) oder (→), um eine der Bilddateien auszuwählen, drücken Sie dann(₩), um die Auswahl zu bestätigen. Der Media Player zeigt dann das gewählte Bild an. Drücken Sie (←) oder (→), um das vorherige oder nächste Bild in der Liste anzusehen.

Drücken Sie (III), um die Auswahl zu bestätigen.

Die Bilddateiliste wird angezeigt.

drücken, kehren Sie zum Hauptmenü zurück.

Drücken Sie (➡), um die Auswahl zu bestätigen. Der Media Player zeigt dann alle Bilder in Reihenfolge als Sie können jederzeit diese Taste drücken, um einen Schritt zurückzugehen. Wenn Sie diese Taste wiederholt

Blättern Sie im Hauptmenü durch die Menü-Optionen, indem Sie (◄) oder (►) drücken, um den Spiele-

Drücken Sie (III), um das Spielauswahl-Menü zu öffnen. Wählen Sie mit Hilfe von 🔫 oder 🕟 eines der Spiele aus und drücken Sie (III), um das Spiel

iTeddy soll durch das Labyrinth geführt werden und dabei die Kästen auf die roten Flecken schieben, um Punkte zu gewinnen und zur nächsten Spielstufe zu gelangen. Wenn die Kästen hängenbleiben – ist das Spiel vorbei!

Es gibt 10 Schwierigkeitsstufen.

Die Funktionen der Tasten für beide oiele werden nachfolgend beschrieb

(III) Um nach oben zu gehen. Um nach unten zu gehen.

(*) und (*) Tasten, um nach links und rechts zu gehen. 🚺 Drücken Sie diese Taste, um zum Spielauswahlmenü zurückzukehren.

iTeddy soll über das Display bewegt werden, um die Gegenstände, die erscheinen, zu jagen. Wenn sie gefangen werden, wird die Schlange hinter iTeddy länger und länger. Je mehr gefangen werden, umso mehr Punkte werden erzielt. Wenn iTeddy oder die Schlange hinter ihm den Rand des Displays berühren oder iTeddy auf seine eigene Schlange trifft – ist das Spiel vorbei!

Blättern Sie im Hauptmenü durch die Menü-Optionen, indem Sie (◄) oder (►) drücken, um den Einstellungenmodus zu wählen.

Sie mit der (←) oder (→) Taste eine der zwei Optionen:

Normalmodus – Drücken Sie (III), um die Auswahl zu

bestätigen. Die Media Player Lautstärke hat eine komplette

Bandbreite und kann während der Wiedergabe mit den (-

Ruhemodus – Drücken Sie (**II)**, um die Auswahl zu

gehalten wird, ist es noch so sicher wie möglich.

Bitte beachten Sie, dass die Lautstärke digitaler

raten dazu, dass Eltern nach eigenem Ermessen

In jedem beliebigen Modus, halten Sie die (🔒)

Media Players ist dann aktiviert und andere

Halten Sie (♠) erneut gedrückt, um die

Vorhängeschloss wird angezeigt.

Halten Sie (U) gedrückt, um iTeddy

und das Display leer wird.

Gute Nacht iTedd

Tasten funktionieren nicht. In der oberen linken

die Tastensperre des Media Players aktiviert ist.

Tastensperre zu deaktivieren und ein offenes

er das iTeddy Logo, bevor er sich ausschaltet

Ecke erscheint ein Symbol als Erinnerung, wenn

bestätigen. Die Lautstärkestufe des Media Players ist im

Ruhemodus begrenzt, egal wie oft die (+) Taste während der

Wiedergabe gedrückt wird. Selbst wenn der iTeddy ans Ohr

Mediadateien je nach ihrer Quelle variieren kann. Wir

Wenn Kopfhörer mit der Buchse am Media Player verbunden

sind, ist die Lautstärke auch begrenzt, ob im Normal- oder

und (—) Tasten reguliert werden.

A,B,C, um Ihre Dateien zu konvertieren, damit sie auf

dem iTeddy* gespielt werden können (siehe Abschnitt

Dateikonverter in dieser Anleitung für weitere

Informationen). Weitere Informationen über den



automatisch nach Ablauf der ausgewählten Zeit aus. **Deaktivieren** – Drücken Sie (**□**), um die Auswahl zu bestätigen. Der Schlaf-Timer ist deaktiviert. Wählen Sie mit («) oder (») eine der folgenden Optionen:

Drücken Sie (III) um die Auswahl zu bestätigen. färke Drücken Sie(III), um die Auswahl zu bestätigen. Das Einstellungen-Menü für die Sprache erscheint. Wählen Sie mit Hilfe der (←) oder (→) Taste eine der 24 Das Einstellungen-Menü für die Lautstärke erscheint. Wählen verschiedenen Sprachoptionen. Drücken Sie (III), um die Auswahl zu bestätigen. Alle Menü- und Ordner-Überschriften wechseln in die gewählte Sprache.

undbeleuchtung Drücken Sie (II), um die Auswahl zu bestätigen. Das Menü für die Hintergrundbeleuchtung erscheint. Wählen Sie mit der (*)oder (*) Taste eine der zwei Optionen: Immer aktiviert – Die Hintergrundbeleuchtung bleibt eingeschaltet, während der Media Player benutzt wird. Drücken Sie (III), um die Auswahl zu bestätigen. **20 Sek.** – Die Hintergrundbeleuchtung verdunkelt sich nach 20 Sekunden während der Audio-Wiedergabe. Dadurch wird Strom gespart und die Wiedergabedauer sowie die Batterieleistungsdauer verlängert.

Drücken Sie (III), um die Auswahl zu bestätigen. Das Schlafmodus Einstellungen-Menü erscheint.

10, 20 oder 30 Minuten – Drücken Sie (III), um die Zeitdauer,

Wählen Sie mit Hilfe der (↔) oder (→) Tasten eine der vier

bevor der Media Player sich ausschaltet, einzustellen. Der

Schlaf-Timer ist aktiviert und der Media Player schaltet sich

elligkeit Drücken Sie (□), um ihre Auswahl zu bestätigen. Das Helligkeitsmenü erscheint. Stellen Sie mit der oder (>>) Taste die Helligkeit in 10% Schrittweiten ein.

Datenübertragungsbildschirm - Wenn Taste gedrückt und ein Vorhängeschloss-Symbol iTeddy mit dem Computer verbunden ist und erscheint auf dem Display. Die Tastensperre des Dateien übertragen werden, erscheint der Dateien sich vom Computer zum iTeddy bewegen. Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn die Übertragung stattfindet und wenn sie

Datenübertragungsbildschirm und zeigt an, wie abgeschlossen ist. **Automatisches Aufladen** – Wenn keine Dateien übertragen

werden, wird die Media Player Batterie sich standardmäßig aufladen, während sie mit dem Computer verbunden ist, bis sie ganz "Kein Inhalt" Warnung – Wenn von einem bestimmten Dateityp kein Inhalt vorhanden ist (z.B. keine Musikdateien), erscheint ein Warnsymbol in Form eines leeren Ordners, wenn Sie versuchen die Wiedergabe zu starten.



iTeddy Häufig gestellte Frager

Media Player

Mein Media Player lässt sich nicht einschalten. Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt oder sich ausschaltet, wenn es benutzt wird, stellen Sie sicher, dass

die Batterie ganz aufgeladen ist. Verbinden Sie den Media Player via USB-Kabel mit Ihrem Computer oder Laptop. • Während des Aufladens blinkt das Batterie-Symbol auf dem Display. Einmal vollständig aufladen kann bis zu drei Stunden dauern. Sobald die Batterie ganz aufgeladen ist,

ändert sich das Symbol, um anzuzeigen, dass der Vorgang beendet ist. Ich kann die Lautstärke nicht ganz aufdrehen.

 Der Ruhemodus ist möglicherweise aktiviert. Dadurch wird die Lautstärke des Media Players begrenzt, egal wie oft die Lautstärketaste (+) gedrückt wird. • Um den Ruhemodus zu deaktivieren, blättern Sie durch das Hauptmenü, um den Einstellungenmodus zu wählen.

Wählen Sie "Lautstärke" aus der Liste der Optionen.

Wenn voraussehbar ist, dass der iTeddy Media Player

 Wählen Sie "Normalmodus". Kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Die Lautstärke des Media Players hat jetzt wieder die volle Bandbreite und kann mit Hilfe der (+) und (-) Tasten während der Wiedergabe reguliert werden.

nah am Ohr benutzt wird (z.B. wenn der iTeddy mit ins Bett genommen wird), sollte der "Ruhemodus" gewählt Die Lautstärke digitaler Mediadateien kann je nach ihrer Quelle variieren. Selbst wenn der Ruhemodus eingestellt ist, raten wir, dass Eltern nach ihrem Ermessen eingreifen.

Der Media Player liest die SD-Karte nicht. Versichern Sie sich, dass die SD-Karte korrekt formatiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Dateien auf der SD-Karte erst durch den iTeddy Dateikonverter gelaufen sind und korrekt auf die SD-Karte kopiert wurden.

SD-Karte ein. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Der Inhalt der SD-Karte sollte korrekt in den Musik-, Film- oder Bild-Menüs angezeigt werden. • Sollte das Problem bestehen bleiben, probieren Sie eine andere SD-Karte aus. Das Display ist eingefroren.

Schalten Sie den iTeddy Media Player aus. Schieben Sie die

 Halten Sie die Betriebstaste gedrückt, um iTeddy auszuschalten. Während iTeddy herunterfährt, zeigt er das iTeddy Logo an, bevor er sich ausschaltet und das Display leer wird. Sollte das Display immer noch eingefroren sein, halten Sie den "Reset" Knopf auf der Rückseite des Media Players gedrückt, der sich in der Mitte des Players über der Gürtelhalterung befindet.

Wie kann ich Fotos, Videos & Musik auf dem iTeddy abspielen? Um Mediadateien auf dem iTeddy hinzuzufügen, verbinden Sie den iTeddy mit Ihrem Computer oder Laptop mittels des mitgelieferten USB-Kabels. Ihr Computer erkennt iTeddy automatisch.

> Ein Symbol erscheint entweder direkt auf Ihrem Desktop oder neben den anderen Laufwerken und USB-Geräten auf Ihrem Computer. 1. Laden Sie das iTeddy Dateikonverter-Hilfsprogramm herunter und folgen Sie den Schritten A,B,C um die Dateien so zu konvertieren, dass sie auf dem iTeddy gespielt werden können. 2. Sobald die Dateien konvertiert sind, ziehen Sie die

auf das iTeddy-Symbol (Konvertierte iTeddy Dateien) und legen Sie sie dort ab. 3. Die Bildschirmanzeige auf dem Media Player wechselt von "Batterie aufladen" zu "Datei übertragen", wenn Dateien geladen werden. 4. Sobald Sie das Ziehen und Ablegen abgeschlossen haben, ziehen Sie das USB-Kabel heraus. Das

Mediadateien aus ihrem Ordner auf dem Desktop

Display wechselt zum "Verbindung trennen"

Bildschirm für 5 Sekunden.

5. Jetzt kann Ihr Kind loszulegen.

Wie kann ich Mediadateien auf dem iTeddy löschen? Um Mediadateien auf dem iTeddy zu löschen, verbinden Sie iTeddy mit Ihrem Computer oder Laptop mittels des mitgelieferten USB-Kabels. Ihr Computer wird iTeddy automatisch erkennen. Ein Symbol erscheint entweder direkt auf Ihrem Desktop oder neben den anderen Laufwerken und USB-Geräten auf Ihrem Computer. Doppelklick auf das iTeddy-Laufwerk-Symbol. Durchsuchen Sie die Musik-, Foto- und **Video-Ordner,** um die Mediadatei zu finden, die Sie löschen möchten und ziehen Sie die Datei dann auf Ihren Papierkorb, um sie dort abzulegen oder drücken Sie Löschen. Die Originalkopie Ihrer konvertierten i Teddy Dateien

sollte immer noch in dem Konvertierte iTeddy Dateien

Ordner auf Ihrem Desktop sein. Stellen Sie trotzdem

immer erst sicher, dass die Dateien dort auch sind,

bevor Sie sie vom iTeddy löschen. Gehen Sie lieber auf Nummer sicher!

Die DVD-Konvertierungssoftware braucht sehr lange, um meine • Das Rippen einer DVD kann abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Computers und der Datenmenge auf der DVD variieren. Schnellere Computer können normalerweise einen zwei Stunden langen Film in weniger als vier Stunden dekodieren. Langsamere

• Bitte sehen Sie unten die "Dateitypen" aufgelistet. Computer brauchen länger. Es ist allerdings nicht erforderlich, dass Sie während dieses Prozesses anwesend sind.

Der Dateikonverter funktioniert nicht auf meinem Computer: Versichern Sie sich, dass Ihr Computer die Mindestsystemanforderungen zur Benutzung des iTeddys erfüllt.

• Stellen Sie sicher, dass der Dateikonverter korrekt von der iTeddy Website heruntergeladen wurde. Folgen Sie der schrittweisen Installationsanleitung, während der Dateikonverter auf Ihren Computer geladen wird. Sobald der Konverter installiert ist, folgen Sie den A,B,C Schritten des Konverters, um die gewünschten Mediadateien in iTeddy Dateien umzuwandeln.

Ich kann meine Datei nicht konvertieren: • Bitte sehen Sie unten die "Dateitypen" aufgelistet. Die "Es wurde keine Datei konvertiert" Nachricht wurde

sollte sie gewöhnlich auch funktionieren.

Ich habe eine Datei vom Typ x,y,z. Wird sie funktionieren? iTeddy funktioniert mit den meisten Dateitypen.

> iTeddy funktioniert derzeit mit – .asf, .avi, .mov, .moov, .mp3, .mp4, .ogg, .rm, .swf, .wma, .wmv, .qt, .divX und .aac. Alle Dateien müssen mit dem iTeddy Dateikonverter umgewandelt werden, um das korrekte Format für die Wiedergabe auf dem iTeddy Media Player zu haben. iTeddy Konverter zu konvertieren. Alle Dateien sollten so umgewandelt werden. War die Konvertierung erfolgreich, sollte die Datei auf dem iTeddy laufen. Ist die Datei nicht kompatibel,

werden Sie eine Nachricht auf dem Computerbildschirm sehen,

während Sie versuchen die Datei zu konvertieren.

• Wenn Sie die Datei bereits auf Ihrem Computer spielen können,



r sind überzeugt, dass Ihr Kind stundenlang Spaß und Freude mit dem iTeddy für eine lange Zeit naben und iTeddy der kuschlige Gefährte Ihres Kindes beim Lernen und Spielen wird. Aber, so wie es nun einmal mit allen Spielzeugen ist – alle guten Dinge haben irgendwann einmal ein Ende... cycelte und recycelbare Materialien in unserei

Stemmen Sie mit Hilfe eines

ubendrehers das Batteriefach


Kopfhörer & USB-Anschluss 3,5mm **Batterie** 900mAH Lithium-Polymer




Sie benötigen Ihre spezifische iTeddy Registrierungsnummer, die Sie auf der Rückseite der Kurzanleitung finden, die mit dem iTeddy geliefert wird.





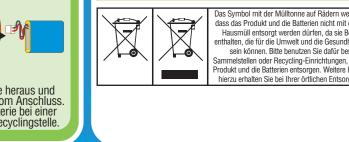



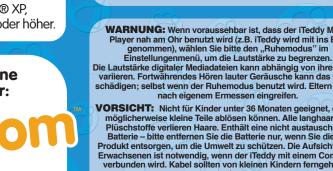



















drücken, um den

Videomodus auszuwählen.











